Abb. 1: **KL-0121-38**

Abb. 2: **Desenclavar el acoplamiento**

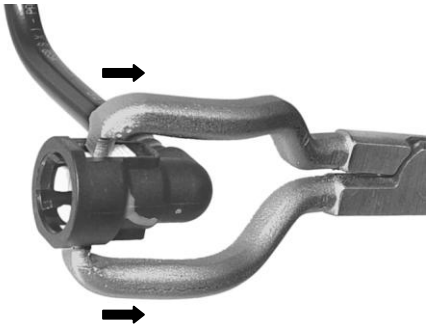

Abb. 3: **Enclavar el acoplamiento**

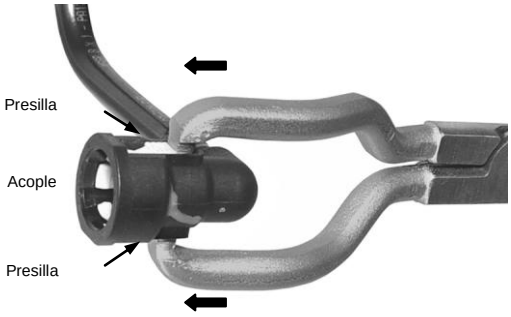

Alicate para conducciones de combustible

Modo de empleo

Adecuado para: VW-Audi, Fiat, GM, Opel, Mercedes etc.
p.e. Mercedes M-Clase con motor gasolina

Colocar el alicate de manera tal y como se ve en la fotografía y presionar hasta que el conector quede totalmente aflojado del motor.

Quitar conector:

Apretar las presillas por la parte delantera (con los dientes hacia delante) y tirar hacia atrás.

Poner conector:

Apretar las presillas por la parte posterior (con los dientes hacia atrás) y empujar.

Ventajas

- Gran ahorro de tiempo.
- Evita dañar el acoplamiento.

⚠ Peligros y riesgos

Solo personal autorizado debe trabajar sobre el motor y siguiendo las instrucciones del fabricante en todo momento.

Datos técnicos

- Peso ..... 170 g
- Longitud..... 225 mm

© 2003 KLANN-Spezial-Werkzeugbau-GmbH, Germany